

Descargue el Manual de usuario desde **gopro.com/support**



Cuando use la cámara GoPro en su estilo de vida activo, sea consciente en todo momento del entorno para evitar lesiones, tanto a usted mismo como a otras personas, y daños a la cámara.



Antes de usar la cámara GoPro, lea detenidamente en su totalidad las precauciones de seguridad que aparecen en el documento Important Product + Safety Information (Información acerca de la seguridad + el producto) que se incluye con la cámara.

/ Hola

Felicidades por la compra de su nueva cámara HERO4 Black. Esta Guía de inicio rápido le mostrará los aspectos básicos para poder capturar con su GoPro los momentos más increíbles de su vida.

Para obtener más información, descargue el Manual de usuario desde **gopro.com/support**.

ÚNASE AL MOVIMIENTO GOPRO



facebook.com/GoPro



youtube.com/GoPro



twitter.com/GoPro



instagram.com/GoPro



Para ver la lista completa de certificaciones de países, consulte el documento Important Product + Safety Information (Información acerca de la seguridad + el producto) que se incluye con la cámara.

/ Procedimientos iniciales

PASO 1

Retire la cámara de la carcasa.

PASO 2

Retire la puerta lateral de la cámara e inserte una tarjeta microSD (se vende por separado). (Se requiere como mínimo una tarjeta microSD con una calificación Clase 11 o UHS-1. Para ver la lista de tarietas microSD probadas por GoPT.


PASO 3

Abra la puerta de la batería e inserte la batería.


visite qopro.com/support.)

PASO 4

Cargue la batería con el cable USB incluido.










/ Aspectos básicos

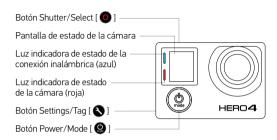

ENCENDIDO Y APAGADO DE LA CÁMARA

Para apagar:
Mantenga presionado el botón
Power/Mode [②] durante
dos segundos.

/ Selección de los modos de la cámara

 Presione repetidamente el botón Power/Mode [) para cambiar entre los distintos modos de la cámara.

Modos de la cámara		Descripción
□	Video	Vídeo, Vídeo secuencial, Vídeo + Foto y Grabación en bucle
Ď	Foto	Individual, Nocturna y Continua
	Disparo múltiple	Ráfaga de fotos, Fotografía secuencial y Secuencia nocturna
	Reproducción*	Reproduzca contenido en un televisor o la LCD Touch BacPac™
٩	Configuración	Ajuste la configuración general de la cámara

- 2. Si fuera necesario, seleccione un modo de captura distinto:
 - a. Presione el botón **Settings/Tag** [] para abrir el menú Configuración.

 - c. Presione el botón **Settings/Tag** [**\strict{\stint{\stinitet{\stinitet{\strict{\sinte\sintitet{\strict{\strict{\strict{\strict{\strict{\strict{\strict{\strict{\strict{\strict{\stitit{\stinitet}\stitit{\stitit{\stinitet{\stititit{\stini**

/ Captura de vídeos y fotos

Seleccione el modo de cámara y, a continuación, presione el botón

Shutter/Select [] para comenzar o detener la grabación de un vídeo
o para capturar una foto.



QUIKCAPTURE

presionar el botón Shutter/Select

[] Presiónelo una vez para
capturar vídeo; manténgalo
presionado durante dos segundos
para capturar fotos secuenciales.
Presiónelo de nuevo para detener
la grabación y apagar la cámara.
Puede activar o desactivar la

función QuikCapture en el modo Configuración.

HILIGHT TAG

Presione el botón Settings/Tag

[] para etiquetar momentos clave mientras graba un vídeo o reproduce los vídeos en una LCD Touch BacPac. Las etiquetas HiLight Tags le ayudan a localizar fácilmente los momentos destacados para luego reproducirlos, compartirlos y editarlos.


^{*}El modo Reproducción solo aparece cuando la cámara está conectada a un televisor o a la LCD Touch BacPac (se vende por separado).

/ Ajuste de la configuración de la cámara

- 1. Presione el botón **Power/Mode** [] para cambiar al modo que desee.
- Presione el botón Settings/Tag [] para entrar en el menú Configuración correspondiente a ese modo.
- 3. Presione el botón **Power/Mode** [**()**] para cambiar entre las distintas opciones.

- 5. Presione el botón **Settings/Tag** [] para salir del menú Configuración.

Para obtener más información acerca de la configuración, descargue el Manual de usuario desde **gopro.com/support**

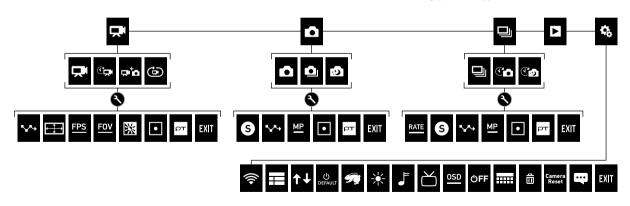


/ Montaje de la cámara


Monte la GoPro en cascos, indumentaria, etc. con las piezas y los soportes adhesivos curvos y planos incluidos.

COLOCACIÓN Y RETIRADA DE LOS SOPORTES ADHESIVOS

Coloque los soportes adhesivos únicamente sobre superficies limpias y lisas en condiciones de temperatura ambiente, al menos 24 horas antes de usarlos. Para quitarlos, caliéntelos con un secador de pelo y luego retírelos.

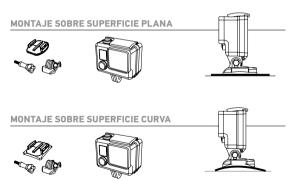

/ Montaje de la cámara

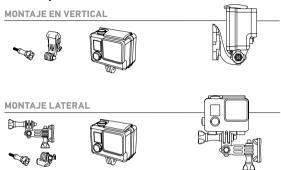





Para obtener más información acerca del montaje de la cámara, visite **gopro.com/support**.

*Los soportes para tabla de surf solo se incluyen con la HERO4 Black/Surf.

/ Puertas traseras de la carcasa

Con la cámara HERO4 Black se incluyen dos puertas traseras, cada una diseñada para usos y entornos diferentes.



PUERTA TRASERA ESTÁNDAR

Permite sumergir la carcasa hasta 40 m (131 pies). Use esta puerta cuando realice capturas bajo el agua o en entornos lluviosos, húmedos o polvorientos.



PUERTA TRASERA SKELETON

No sumergible; use esta puerta únicamente en entornos secos y sin polvo. Permite una mejor captura del audio durante actividades a baja velocidad.

/ Cambio de la puerta trasera



PASO 1

Abra la carcasa, de modo que la puerta trasera cuelque hacia abaio.



PASO 2

Tire hacia abajo de la puerta trasera hasta que se libere de la bisagra.



PASO 3

Alinee la nueva puerta trasera con la bisagra.



PASO 4

Empuje hacia arriba la puerta trasera hasta que se ajuste en su lugar con un clic.

/ Reproducción de vídeos y fotos

Hay varias maneras de reproducir los vídeos y ver las fotos.



ORDENADOR

Conecte la cámara al ordenador con el cable USB incluido y transfiera el contenido para luego reproducirlo.

Para que le resulte más fácil acceder a sus contenidos de GoPro, descargue el software GoPro más reciente desde gopro.com/getstarted.



SMARTPHONE O TABLET

Use la aplicación GoPro App para reproducir contenido en su smartphone o tablet. Si precisa más información, consulte *GoPro App*.



LCD TOUCH BACPAC™

Esta pantalla táctil LCD extraíble se fija cómodamente a la parte trasera de la GoPro, y permite la reproducción rápida de vídeos y fotos (se vende por separado).



TELEVISOR

Vea el contenido en pantalla grande. Conecte la cámara al televisor con un cable micro HDMI, compuesto o combinado (se venden por separado).

*En el caso de resoluciones de vídeo superiores a 1080p60 fps, es posible que la reproducción por HDMI solo se admita a 1080p60 fps.

/ Uso compartido de vídeos y fotos

Hay distintas maneras de compartir los vídeos y las fotos.



ORDENADOR

Conecte la cámara al ordenador con el cable USB incluido y transfiera el contenido para luego compartirlo.



SMARTPHONE O TABLET

Use la aplicación GoPro App para compartir vídeos y fotos mediante mensajes de texto, correo electrónico o redes sociales. Si precisa más información, consulte *GoPro App*.

/ GoPro App

CONTROLAR, VER. COMPARTIR.

La aplicación GoPro App le permite controlar la cámara de forma remota mediante un smartphone o una tablet. Gracias a la vista previa dinámica podrá ver exactamente lo que su cámara esté viendo. Podrá ver fotos y reproducir vídeos, y luego compartir sus favoritos por correo electrónico, mensajes de texto, Facebook, Twitter, etc.

PARA CONECTAR A LA APLICACIÓN GOPRO APP

- Descargue la aplicación GoPro App y ábrala en su smartphone o tablet.
- Siga las instrucciones en pantalla que ofrece la aplicación para conectarla a la cámara.

(La contraseña predeterminada de la cámara, en caso de que fuera necesario usarla, es goprohero.)

Para obtener instrucciones completas sobre el emparejamiento, visite **qopro.com/support**.









/ Ayuda y recursos

Visite gopro.com/getstarted para obtener más información:

ACTUALICE SU CÁMARADisfrute de las últimas
prestaciones y obtenga el
mayor rendimiento posible.

CREE UNA CUENTA DE GOPRO Participe en los concursos Vídeo del día, Foto del día y muchos más.

DESCARGUE EL MANUAL DE USUARIO Encuentre información detallada acerca de la configuración, los

modos y mucho más.

GOPRO STUDIO

Controle la cámara de forma
remota. Vea y comparta contenidos.
Cree vídeos

VEA UN VÍDEO TUTORIAL Aprenda trucos y consejos de los profesionales.

CONSIGA GOPRO APP Y

USE EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE Obtenga ayuda y encuentre respuestas a preguntas frecuentes.